

NECESSITATS TÈCNIQUES DE SO

- Sistema de P.A. i Subwoofer, professional i de marca reconeguda, adequat a l'espai per garantir una bona cobertura a tota l'audiència. Les àrees que no siguin cobertes pel sistema principal hauran de ser cobertes per frontfill, outfill i delay.
- Control de FOH situat dins la cobertura de la P.A. amb taula digital que es pugui controlar remotament amb APP.
- Sistema de monitoratge, 10 monitors, preferiblement d&b M6, quatre d'ells amb suport elevador.
- Sistemes sense fil, 2 transmissors de mà amb càpsula Dpa 4018VL, 2 transmissor de butxaca amb adaptadors per a DPA 4061 i 4099.
- Micròfons, paravents, caixes DI i suports de micròfons, segons INPUT LIST.
- Preses de corrent de Schuko 10A 230V CEE 7/7, segons STAGE PLOT.
- Un cop tot funcioni correctament, és necessari 150 minuts de proves de so.

ALTRES NECESSITATS

- 1 Piano de cua Yamaha C7X.
- 11 faristols, 10 cadires sense braços, 2 tamborets, 1 banqueta de piano.
- 2 tarimes de 6x1 a 0,20 i 0,60m d'alçada.

OUTPUT LIST

PATCH	OUT	MIX	TYPE	FOR
	1	Mix 1	2 Monitors (d&b M6)	Veü
	2	Mix 2	1 Monitor (d&b M6)	Piano
	3	Mix 3	1 Monitor (d&b M6) + <u>stand</u>	Baix
	4	Mix 4	1 Monitor (d&b M6)	Bateria
	5	Mix 5	2 Monitors (d&b M6) + <u>stands</u>	Metalls Cobla
	6	Mix 6	2 Monitors (d&b M6)	Fustes Cobla
	7	Mix 7	1 Monitor (d&b M6) + <u>stand</u>	CtraBaix Cobla
		Matrix 1	(d&b audiotechnik)	Main L
		Matrix 2	(d&b audiotechnik)	Main R
		Matrix 3	(d&b audiotechnik)	Sub




INPUT LIST

PATCH	INPUT CH	INSTRUMENT	MIC / DI	STAND
	1	TROMPETA 2	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	2	TROMPETA 1	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	3	TROMBÓ	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	4	FISCORN 1	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	5	FISCORN 2	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	6	TUBA	Dpa 4099 DC-1-199-T	STC4099
	7	FLABIOL / TAMBORÍ	Dpa 4061-OC-C-B00 <u>Wireless</u>	SCM0013
	8	TIBLE 2	Dpa 4099 DC-1-199-U	UC4099
	9	TIBLE 1	Dpa 4099 DC-1-199-U	UC4099
	10	TENORA 1	Dpa 4099 DC-1-199-U <u>Wireless</u>	UC4099
	11	TENORA 2	Dpa 4099 DC-1-199-U	UC4099
	12	CONTRABAIX Cobla	Dpa 4099 DC-1-201-B	BC4099
	13	BOMBO	Akg D112	Small
	14	CAIXA	Sennheiser e904	MZH604
	15	TIMBAL High	Sennheiser e904	MZH604
	16	TIMBAL Low	Sennheiser e904	MZH604
	17	CRASH / XARLES	Neumann KM184	K&M 238
	18	RIDE / XINO	Neumann KM184	K&M 238
	19	CONTRABAIX Line	Radial PZ-DI + TS-TS cable	
	20	CONTRABAIX Mic	Dpa 4099 DC-1-201-B	BC4099
	21	BAIX ELÈCTRIC	Radial JDI + TS-TS cable	
	22	VEU Arcadi	Shure Beta 58A	Large
	23	VEU Guitó	Dpa 4018VL <u>Wireless</u>	Large
	24	PIANO Contact	Akg C411 PP	Adhesive
	25	PIANO Low	Dpa 4061-OC-C-B00 / Radial JDI	PC4099
	26	PIANO High	Dpa 4061-OC-C-B00 / Radial JDI	PC4099
	27	GUITARRA Godín	Radial JDI + TS-TS cable	
	28	VEU Roger	Dpa 4018VL <u>Wireless</u>	Large
	29	VEU spare	Dpa 4018VL	Large




STAGE PLOT

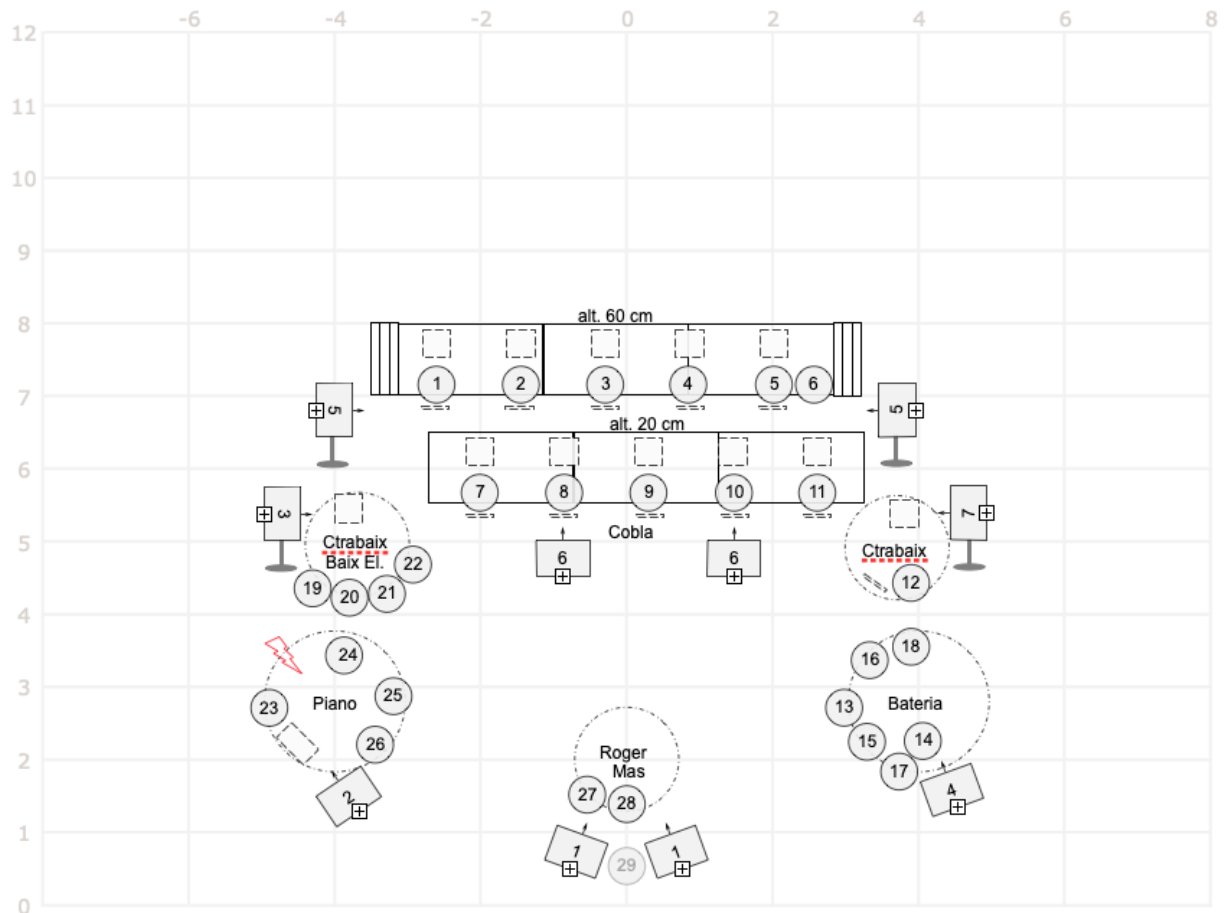

ROGER MAS- COBLA SANT JORDI

Rafel Roca Dalmau

609443358

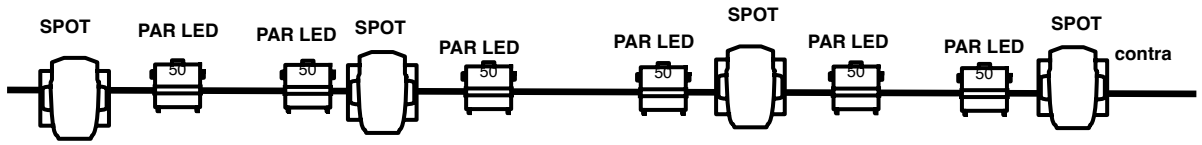

MÀQUINA DE FUM

